



RX533 JUMBO FLEX DIGITAL THERMOMETER


Thank you for purchasing the Be Better™ Jumbo Flex Digital Thermometer. To correctly utilize all the advantages of this product, please familiarize yourself with these operating instructions before using the thermometer for the first time. Keep the instructions in a safe place for future reference.

FEATURES:

- Memory: The last reading is automatically displayed for 2 seconds when the unit is switched ON. Up to 9 sets of memory can be stored.
- High Temperature Indication: Rapid beeps and a red backlight alert the patient that he/she may have a temperature above 37.6°C / 99.7°F.
- °C / °F switchable
- Measurement time: 8 seconds

SAFETY INFORMATION:

- High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician should this occur.
- This thermometer contains small pieces that can pose a choking hazard. Do not allow children to take their own temperatures unattended.
- Keep battery away from children, harmful if swallowed.
- Do not open the thermometer except to replace the battery.
- To avoid damage to the probe, do not bend beyond a 45° angle.

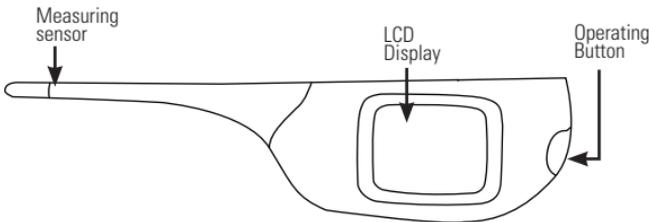

HOW TO TAKE A TEMPERATURE:

1. Select Oral, Axillary (underarm) or Rectal as your measurement site based on each individual. Clean thermometer with soap and water prior to use.
2. Push the operating button located on the top of the thermometer. The thermometer will beep and the display will read: as illustrated in Figure 1. This is a function check indicating that the unit is working properly. Immediately after, "Last memory" and the temperature will be displayed, then "---" with the °C / °F flashing will indicate the thermometer is ready to use, as illustrated in Figure 2.



Figure 1

3. While taking a temperature, the °C / °F symbol flashes as long as the temperature increases.
4. The thermometer will beep three times, indicating that the peak temperature has been reached, right after the beep is heard the screen will light up green if the temperature is below 37.6°C/99.7°F. If the temperature is 37.6°C / 99.7°F and above, rapid beeps will sound and the screen will light up red indicating a fever.




Figure 2

- NOTE:** Wait for the "°C" to flash 3 times before taking a measurement. The thermometer will beep twice indicating the thermometer is starting to measure.
- NOTE:** The LCD will display "---" if the measurement taken is below 32.0°C / 89.6°F. It will display "HI°C" if the measurement is above 42.9°C / 109.2°F.
5. To prolong the life of the battery, turn the thermometer off after each use by pressing the operating button briefly, otherwise the unit will turn off automatically in approximately 3 minutes.
NOTE: For best results, wait 3 minutes between temperature measurements.
 6. To switch the thermometer from °C to °F. Press and hold the operating button when the thermometer is turned off, once "---" is displayed with the °C or °F not flashing, press the operating button again to toggle between °C and °F.

ORAL USE:

- Do not drink hot or cold fluids, exercise, smoke or perform other activities prior to a measurement that will raise or lower temperature readings when compared to your normal average temperature. The mouth should remain closed for up to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the probe tip well under the tongue and wait until a beep is heard. Instruct children not to bite down on the probe.

AXILLARY (UNDERARM) USE:

- Wipe arm with a dry towel.
- Place the probe tip in the hollow of the armpit and bring arm down against the body and wait until 3 beeps are heard.

RECTAL USE:

- Commonly used for babies, young children or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.
- Lubricate the thermometer with a water-soluble personal lubricant or petroleum jelly.
- Gently insert the probe tip no more than 0.5 inch or 1.3cm into the rectum, and wait until a beep is heard.

DO NOT FORCE THE TIP INTO THE RECTUM IF RESISTANCE IS ENCOUNTERED.

MEMORY RECALL:

This thermometer recalls the last 9 temperatures. To obtain this information, press the power button to turn the thermometer on. When screen displays the last temperature taken, press the power button again to enter into memory recall. Keep pressing the button to view last 9 memories.

CLEANING AND DISINFECTING:

Before and after each use, clean the thermometer with warm soapy water and a soft cloth. Disinfect using a cotton ball moistened with alcohol. Never immerse in hot water or in harsh cleaning solutions.

CHANGING THE BATTERY:

When the **BAT** appears on the display during a measurement, the battery is exhausted and needs replacing. Remove the battery compartment located on the back of the thermometer, use a coin or flat head screwdriver to open. Discard the old battery and insert a new equivalent battery (CR2032, 3V). Ensure the battery is correctly positioned with the "+" facing up or towards the back of the unit. Replace battery compartment lid.

2 YEAR GUARANTEE:

This thermometer has a two year warranty against manufacturers defect under normal use by the original owner. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with or used with the thermometer.



Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
TH4830_RX533





RX533 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À POINTE FLEXIBLE ET GRAND AFFICHEUR


Nous vous remercions pour l'achat du thermomètre numérique à pointe flexible et grand afficheur de Be Better^{MC}. Pour utiliser adéquatement tous les avantages de ce produit, familiarisez-vous avec les consignes d'utilisation avant d'utiliser le thermomètre la première fois. Gardez le mode d'emploi dans un endroit sûr pour consultation future.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mémoire : La dernière mesure de température s'affiche automatiquement pendant 2 secondes lorsque le thermomètre est mis en marche. Jusqu'à 9 jeux de mesures de température mémorisables
- Indication de fièvre élevée : Avertissements sonores rapides et un écran rétroéclairé rouge avertit le patient qu'il peut y avoir une température au-dessus de 37,6 °C / 99,7 °F.
- °C/°F commutable
- Temps de mesure : 8 secondes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Une fièvre élevée et prolongée nécessite des soins médicaux, surtout chez les jeunes enfants. Le cas échéant, consultez un médecin.
- Ce thermomètre renferme des petites pièces qui pourraient constituer un danger d'étouffement pour les enfants. Ne permettez pas aux enfants de prendre leur propre température sans surveillance.
- Garder la pile hors de la portée des enfants, son ingestion peut être nocive.
- N'ouvrez pas le thermomètre sauf pour remplacer la pile.
- Pour ne pas endommager la sonde, évitez de la plier au-delà de 45°

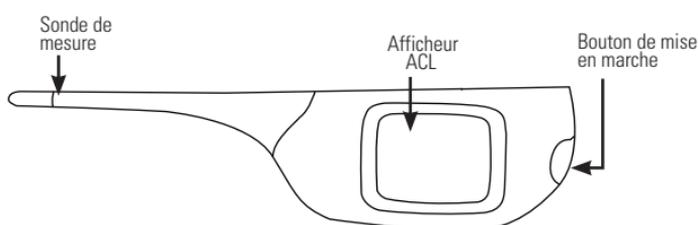

LA PRISE DE TEMPÉRATURE :

1. Choisissez la voie buccale, axillaire (sous l'aisselle) ou rectale d'après l'individu. Nettoyez le thermomètre avec de l'eau et du savon avant de l'utiliser.

2. Appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur le dessus de thermomètre. Le thermomètre émettra un avertissement sonore et l'écran affichera : comme l'illustre la figure 1. C'est une vérification de fonctionnement pour s'assurer que le thermomètre fonctionne à tous égards. Immédiatement après, "Last Memory" et la température s'afficheront, puis "---" et °C / °F clignotant indiqueront que le thermomètre est prêt pour la mesure, comme l'illustre la figure 2.



Figure 1

NOTE : Attendez que "°C" clignote 3 fois avant de prendre la mesure. Le thermomètre émettra deux avertissements sonores indiquant que le thermomètre amorce la mesure.

3. Pendant la mesure de température, le symbole °C / °F clignote aussi longtemps que la température augmente.

4. Le thermomètre émettra 3 avertissements sonores indiquant que la température de pointe a été atteinte. Dès la fin des avertissements sonores, l'écran sera rétroéclairé vert si la température est en dessous de 37,6 °C / 99,7 °F. Si la mesure de température lit 37,6 °C / 99,7 °F et plus, vous entendrez des avertissements sonores rapides et l'écran sera rétroéclairé rouge pour signaler de la fièvre.




Figure 2

NOTE : L'écran ACL affichera "---" si la mesure de température est en dessous de 32,0°C / 89,6°F. Il affichera "HI °C" si la mesure de température est au-dessus de 42,9 °C / 109,2 °F.

5. Pour prolonger l'autonomie de la pile, fermez le thermomètre après chaque usage en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche, sinon, le thermomètre se fermera automatiquement après 3 minutes.

NOTE : Pour de meilleurs résultats, attendez 3 minutes entre chaque mesure de température.

6. Pour commuter l'échelle de mesure de °C à °F, appuyez et tenez enfoncé le bouton de mise en marche quand le thermomètre est fermé. Dès que "---" s'affiche avec soit °C ou °F non clignotant, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour commuter entre °C et °F.

PAR VOIE BUCCALE :

- Avant la prise de température, il est déconseillé de prendre une boisson chaude ou froide ou faire de l'exercice afin d'éviter d'augmenter ou d'abaisser la mesure de température si on la compare à votre température moyenne normale. La bouche doit être fermée pendant 5 minutes avant de prendre une mesure.
- Placez la pointe de la sonde sous la langue et attendez l'avertissement sonore. Avisez les enfants de ne pas mordre la sonde.

PAR VOIE AXILLAIRE (SOUS L'AISSELLE) :

- Essayez l'aisselle avec une serviette sèche.
- Placez la pointe de la sonde sous le creux de l'aisselle et ramenez le bras le long du corps et attendez les 3 avertissements sonores avant de prendre une mesure.

PAR VOIE RECTALE :

- Cette méthode est utilisée couramment chez les bébés, les jeunes enfants et lorsqu'il est difficile d'obtenir une lecture buccale ou axillaire.
- Lubrifiez le thermomètre à l'aide d'un lubrifiant personnel hydrosoluble ou de la vaseline.
- Insérez délicatement la pointe de la sonde dans le rectum; sans dépasser 0,5 po (1,3 cm).

EN CAS DE RÉSISTANCE, NE FORCEZ PAS LA SONDE DANS LE RECTUM.

RAPPEL DE MESURE EN MÉMOIRE :

Ce thermomètre peut rappeler les 9 dernières mesures en mémoire. Pour obtenir cette information, appuyez sur le bouton de mise en marche. Quand le thermomètre affiche la dernière mesure de température, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour activer la fonction de rappel des mesures mémorisées. Appuyez constamment sur le bouton pour voir les 9 dernières mesures mémorisées.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :

Avant et après chaque usage, nettoyez le thermomètre avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux. Désinfectez avec un tampon d'ouate humidifié d'alcool. Ne plongez jamais le thermomètre dans l'eau chaude ou dans des solutions nettoyantes abrasives.

REMPACEMENT DE LA PILE :

Lorsque le symbole **BAT** apparaît sur l'écran pendant une mesure de température, la pile est déchargée et doit être remplacée. Retirez le couvercle du compartiment de la pile derrière le thermomètre, en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate. Remplacez la pile usée par une nouvelle pile (CR2032, 3V), le signe (+) sur le dessus ou vers l'arrière du thermomètre. Remettez le couvercle du compartiment de la pile.

GARANTIE DE 2 ANS :

Ce thermomètre comporte une garantie de 2 ans contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation normales par le propriétaire initial. Cette garantie ne couvre pas les piles ou autres sources d'alimentation qui peuvent être fournies ou utilisées avec le thermomètre.



Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
TH4830_RX533

